


### MONTÁŽ PVC OKNA V MÍSTĚ PARAPETU S POUŽITÍM PODKLADNÍHO PROFILU VČETNĚ APLIKACE PAROTĚSNÉ PÁSKY NA STRANĚ INTERIÉRU A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY NA STRANĚ EXTERIÉRU

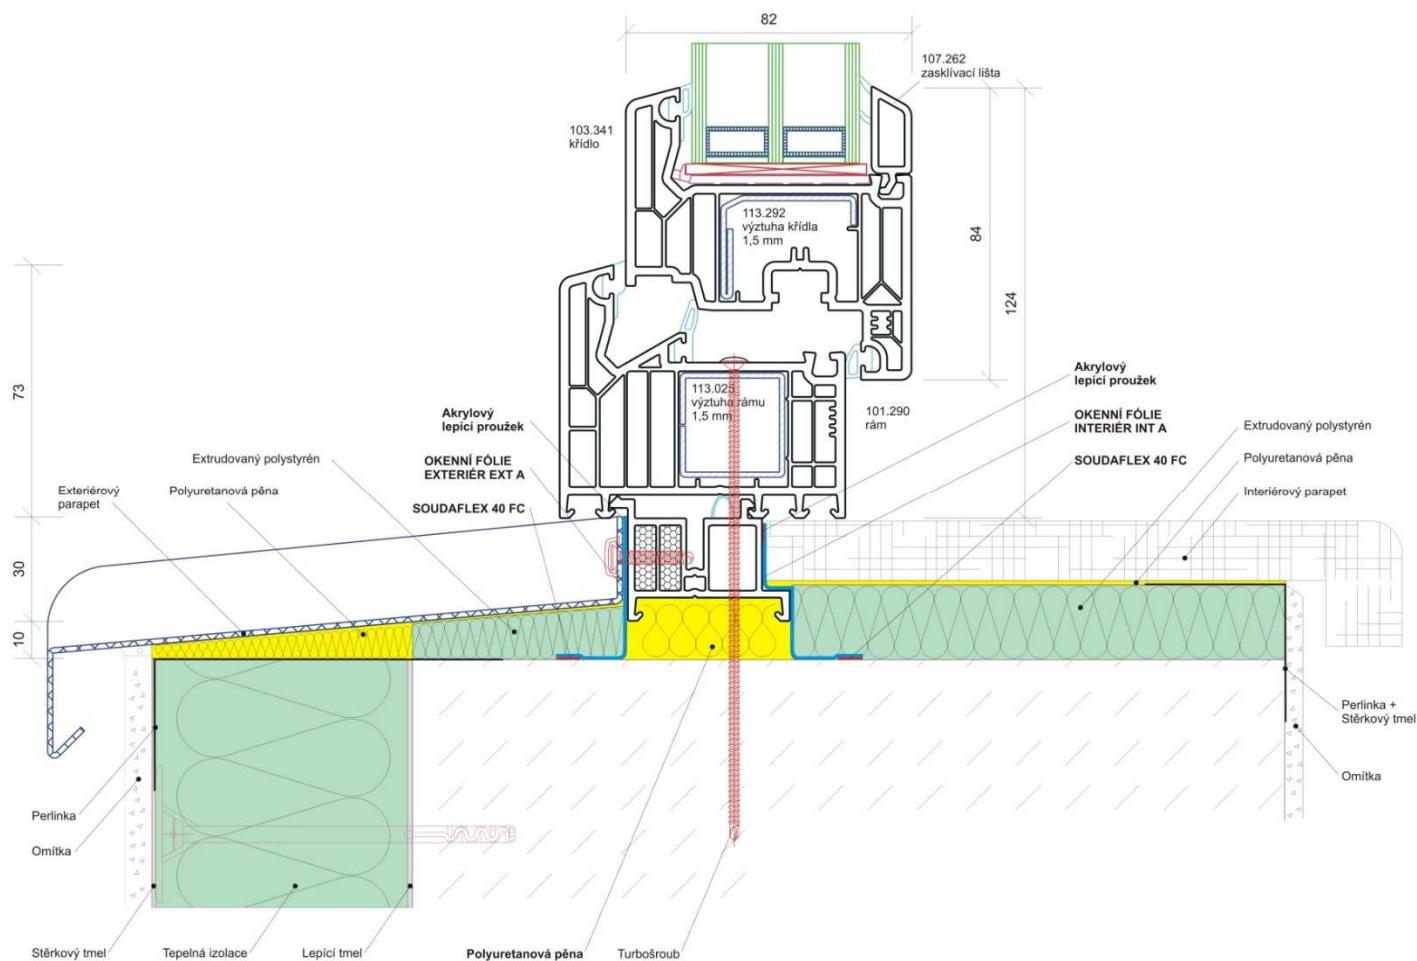

#### Poznámky:

- V detailu použit profil VEKA Softline 82 MD. Detail osazení platí též pro použití profilů řady Softline 70 AD nebo Alphaline 90 MD.
- Parotěsné pásky použity značky Soudal, které mohou být v případě požadavku nahrazeny obdobnými materiály jiného výrobce, např. Den Braven, Illbruck, Makroflex ...